


Xeo 10/20/30

用户手册

DYNAUDIO

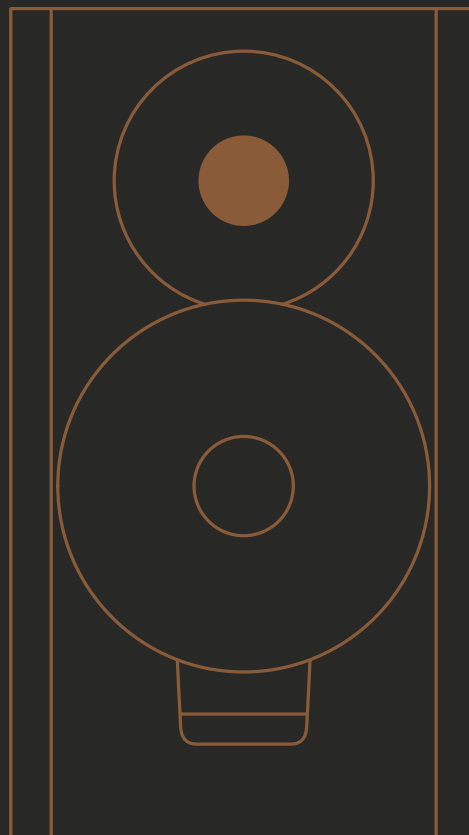




您好

欢迎使用Dynaudio Xeo产品。

我们实现技术；
您专注音乐。

Xeo

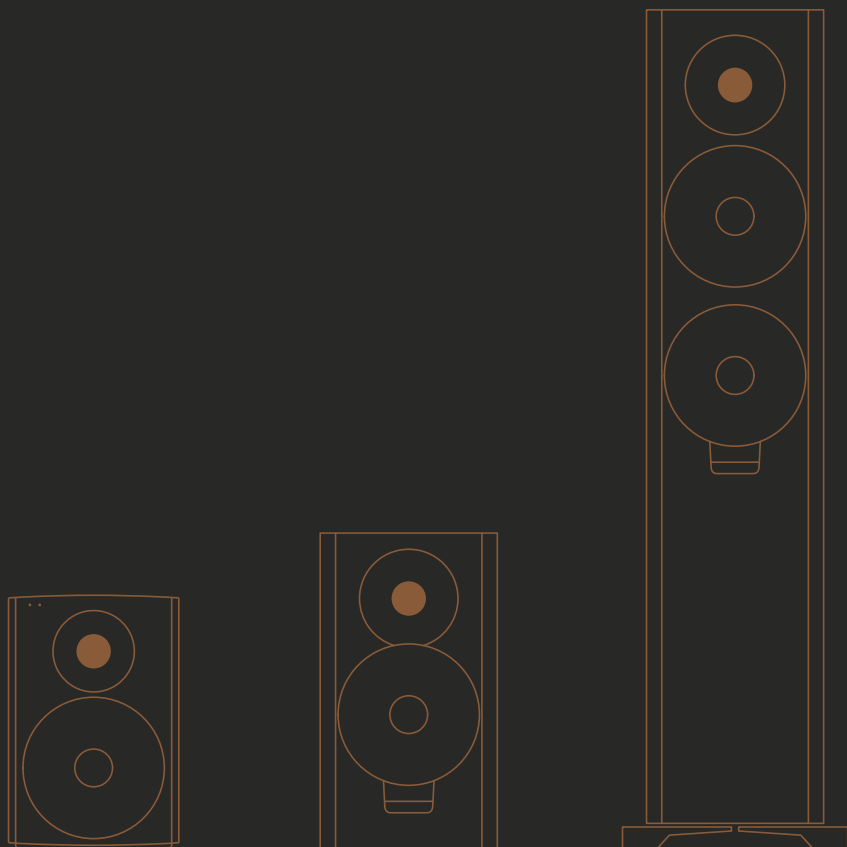

9	重要安全说明	18	固定音量
10	警告	18	待机
10	Xeo 10/20/30 音箱	19	前面的状态指示灯
10	遥控器电池	21	故障
11	开箱	22	附件
11	取下保护帽	22	桌面支架
11	包装材料	22	壁挂支架
11	处置	22	VESA 100 支架 (Xeo 10/20)
12	装箱清单	23	设置
13	连接端口和控件	25	连接选项
13	后面板上的控件	26	划分音频区域
14	箱体顶部的按钮 (Xeo 10)	27	Xeo 系统组件
14	遥控	27	Xeo 系统
15	连接和设置	28	组合实例
15	摆放和连接电源	30	符合性声明 (仅限欧盟)
15	布套	30	提醒 (仅限美国和加拿大)
15	常规设置	31	注意
16	直接连接音频源	31	MPE 提醒
16	连接蓝牙设备	33	技术数据
16	通过 Hub 或 Connect 连接音频源。		
17	操作		
17	开机		
17	播放连接的音频源		
17	蓝牙设备播放		

感谢您

选择Dynaudio Xeo。Xeo将最新的无线技术与完美音质相结合，让听音乐真正地变得方便和轻松。接下来的几页内容包含系统连接及操作的重要信息，这些内容将确保您获得完美的功能和最佳的音质。我们希望您能心情愉悦地听您最喜爱的音乐。

Dynaudio

关于本产品

Xeo 10/20/30有源音箱配有强大的集成功放，可直接连接各种模拟和数字音频源。蓝牙接口支持蓝牙设备的操作，可以最佳音质播放。诸如Xeo Hub或Dynaudio Connect等可选组件可以设置无线多房间系统，不受任何限制地获得最高音质回放。音箱可用遥控器完全控制。系统的运行状态由前面两个LED指示灯表示。

关于本手册

本手册将介绍Xeo 10/20/30音箱的操作。有关可选的Xeo模块（Hub, Connect, Extender, Link）的相关内容可在这些模块附带的用户手册中找到。



Xeo

典型的无线高保真音响系统



重要安全说明



1. 阅读这些说明。
2. 保存这些说明。
3. 注意所有警告。
4. 遵照所有说明。
5. 不要在靠近水的地方使用本设备。
6. 只能用干布清洁。
7. 不要遮挡任何通风孔。按照制造商的说明进行安装。
8. 请不要在散热器、热风机、炉灶或其它能产生热量的设备(包括功放)等热源附近安装使用本设备。
9. 请勿破坏极性插头或接地型插头的安全设施。仅限美国和加拿大:极性插头有两个插片,其中一个比另一个宽。接地型插头有两个插片,另外还有一个接地插片。极性插头的宽插片和接地型插头的接地插片为您提供安全保障。如果提供的插头无法插入您使用的插座,请咨询电工,更换其他的插座。
10. 防止电源线被踩踏或挤压,特别是在插拔插头和插座时注意不要损坏插头和插座连接处的电源线。
11. 仅使用制造商指定的附件/配件。
12. 遇雷雨天气或长时间不使用设备时,请拔下设备的插头。
13. 请将所有维修事项交由有资质的售后服务人员完成。设备发生损坏时需进行维修,例如电源线或插头损坏,液体溅入设备或物体坠落到设备上,设备不能正常工作或被摔坏。
14. 警告:为降低火灾或电击风险,此设备请勿淋雨或置于潮湿环境中,请勿在设备上放置装有液体的物体,如花瓶。
15. 从交流电插座拔下电源插头,以完全断开交流电源。
16. 电源线的电源插头应保持随时可用状态。

警告



Xeo 10/20/30 音箱

电击风险! 禁止打开!

如音箱已连接至电源, 则音箱内部将存在危险电压。

- ▶ 使用附带的电源线将音箱连接至电源。电源线不可损坏, 如已损坏请及时更换。
- ▶ 为减少触电风险, 请勿取下后面板, 勿打开音箱外壳。请勿将音箱淋雨或置于潮湿环境中。
- ▶ 设备内没有用户可自行维修的部件。请将所有维修事项交由有资质的售后服务人员完成。
- ▶ 请勿操作故障音箱, 应立即将故障音箱断开电源连接。如有其它任何问题, 请联系您的 Dynaudio Xeo 音箱经销商。经销商地址可在丹拿网站查找: dynaudio.com。



遥控器电池

爆炸危险

如果电池更换不当可能有爆炸的风险。

- ▶ 仅可使用同类型电池替换。



化学灼伤危险

如果吞服了硬币/纽扣电池, 可能会导致严重的体内灼伤, 在短短2小时可致死亡。

- ▶ 如果您认为电池可能已被吞服或位于身体内的任何部位, 请立即就医。

开箱



开箱后, 请检查音箱系统是否完整, 所有设备和附件是否有运输损坏问题。如果包装箱严重损坏可能是因为运输造成的。请勿尝试安装损坏的设备。如果包装内容有缺失或损坏, 请立即联系 Dynaudio Xeo 经销商。经销商地址可在丹拿网站查找: dynaudio.com。


取下保护帽

高频单元由保护帽保护免受运输和开箱过程的损坏。

- ▶ 音箱开箱后, 将保护帽直接拔出即可取下。

包装材料

包装材料如果在之前的运输期间没被损坏, 则可以重复使用。请保留包装材料以便将来搬运之用。

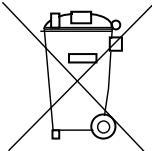


处置

废旧电子电器设备的处置 (本设备适用于有独立分类收集系统的欧洲国家)。


产品上或其包装上的此标志表示不得按照生活垃圾处理。必须交由专门的电子电器回收机构回收。如本产品被正确处置, 将有助于阻止潜在的环境和人类健康的负面影响。回收材料有助于保护自然资源。有关产品回收的更多信息, 请联系当地有关单位, 社区垃圾处理中心或购买产品的商店。

装箱清单

❶	2只Xeo 10/20/30音箱
❷	2个Xeo 10/20/30音箱布套
❸	1只Xeo 10/20/30遥控器
❹	2条电源线(根据使用国家而定, 长度:2.5米)
❺	1条立体声音频线(RCA-RCA, 长度:1.5米) (仅限Xeo 10)
❻	1条光纤线(Toslink- Toslink, 长度:1.5米) (仅限Xeo 10)
❼	1条立体声音频线(3.5毫米-3.5毫米), 长度:1.5米) (仅限Xeo 10)
	1本Xeo首次设置手册(快速安装指南, 未标识)

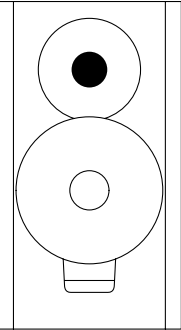

❶



❷




❸




❹



❺



❻




❼

连接端口和控制件

本节将介绍连接端口和控制件。如果您在连接和启动时遇到任何问题, 请联系Dynaudio Xeo 经销商。经销商地址可在丹拿网站查找: dynaudio.com。


后面板上的控件

Xeo 10/20/30套装包含一主一从两个音箱。主音箱带有音频输入接口。

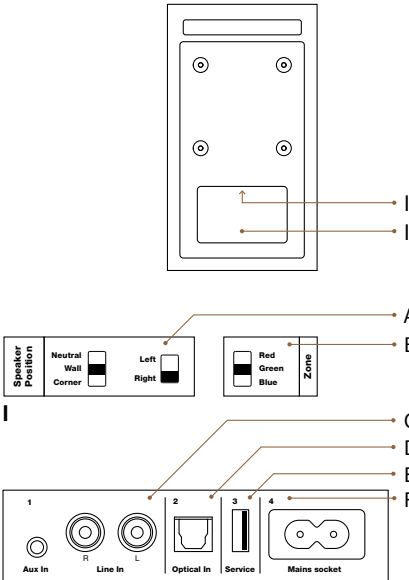

II (仅限主音箱)

A: 音箱位置	声音调整(根据音箱摆放) • Neutral (中性)=自由摆放 • Wall (墙边)=摆放在墙边 • Corner (墙角)=摆放在墙角 音箱摆放 • Left=立体声模式下的左音箱 • Right=立体声模式下的右音箱
B: 音箱 ID/Zone (区域)	音频区域选择: 将音箱分配到不同区域可以通过遥控器单独控制。区域被标识为 Red (红色) , Green (绿色) 和 Blue (蓝色) 。
C: 	Aux In (辅助输入): 通过3.5毫米音频插孔将模拟音频源连接到音箱。 Line In (线路输入) 通过RCA音频插孔将模拟音频源连接到音箱。
D: 	Optical In (Toslink光纤输入): 将数字音频源连接到音箱。
E: 	USB In (USB输入) 仅限固件升级使用。
F: 	电源接口 将音箱连接到电源。

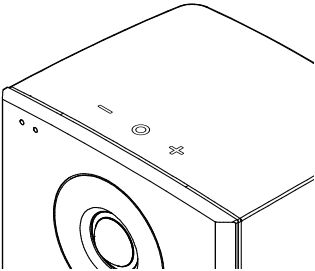


箱体顶部的按钮 (Xeo 10)

○ 音箱开关 ▶ 按 ○ 打开音箱电源。Xeo 10将扫描输入信号。 ▶ 按住 ○ 关闭音箱。 输入选择 ▶ 音箱打开后, 按 ○ 可跳转到其他输入源。		
— +	音量控制 ▶ 按 + 和 — 增加或降低音量。按住可快速调整音量。	蓝牙配对 ▶ 同时按住 — 和 + 开始配对 (参见第16页)。

遥控

命令将始终作用于两个音箱。



MUTE (静音) 音箱静音 ▶ 按 对音箱静音或取消静音。		
固定音量 ▶ 按住 至少2秒钟可设置高音量 (参见第18页)。		
ON/OFF (开关) 音箱开关 ▶ 按 打开音箱。 ▶ 按 音箱进入待机模式。按住 至少5秒钟音箱进入睡眠模式。 重置 ▶ 按住 至少5秒钟将音箱恢复出厂设置。		
VOLUME (音量)	音量控制 ▶ 按 和 增加或降低音量。	
INPUT (输入)	信号源 ▶ 按下按钮选择相应的信号源。 ▶ 选择一个蓝牙设备或Hub/Connect。	蓝牙配对 ▶ 按住 至少5秒钟进入配对模式。
控件 按下可控制大多数蓝牙4.1兼容设备： 		
= 快退, = 播放或暂停, = 快进		

连接和设置

摆放和连接电源

- ▶ 将音箱摆放合适的位置。
 - 请勿将音箱置于阳光直射, 热源附近或潮湿的地方。
 - 请勿将音箱置于强电磁辐射的设备附近或可能被磁场破坏或损坏的设备附近。
- ▶ 使用电源线将音箱连接至电源。

提示 (Xeo 10) :


- 为了方便使用, 可以拆下箱体底部的平板。连接电源线后, 使用硬币或螺丝刀松开螺丝并固定平板。


布套

布套经专业设计不会影响音箱的声音散布。它与磁铁外壳连接在一起, 如果需要可以拆下。

常规设置

- ▶ 立体声模式:
 - 对左音箱选择**Left (左)**操作模式
 - 对右音箱选择**Right (右)**操作模式
- ▶ 根据音箱的摆放方式设置位置开关以满足声学补偿的要求。
 - **Neutral (中性)**=自由摆放
 - **Wall (墙边)**=摆放在墙边
 - **Corner (墙角)**=摆放在墙角
- ▶ 选择**Red (红色)**, **Green (绿色)**和**Blue (蓝色)**区域。为左、右音箱选择同一个区域 (有关音频区域的更多信息, 参见第26页)

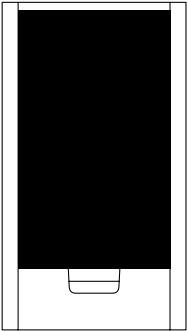

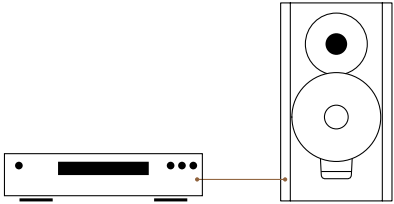


直接连接音频源

- ▶ 将音频线连接到主音箱的一个或多个音频输入端口 **Aux**，**Line** 和 **Opt** (参见第13页“连接选项”的内容)。

打开电源后，音箱将自动搜索音频信号并立即开始播放。如果有多个活动信号源，则其中一个信号源将会播放。

提示 (Xeo 10)：

- 为了方便使用，可以拆下箱体底部的平板。连接电源线后，使用硬币或螺丝刀松开螺丝并固定平板。

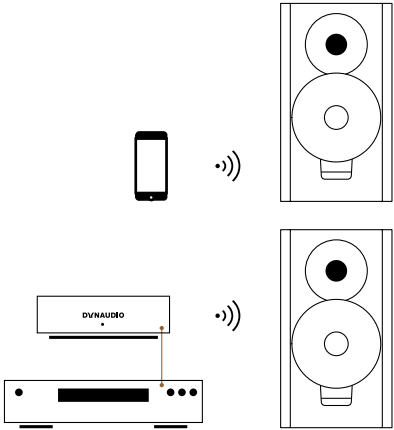

连接蓝牙设备

1. 按住其中一个音箱上的 **—** 和 **+** 按钮 (Xeo 10)。或者，按住遥控器上的Bluetooth (蓝牙) **⌂** 5秒钟。
 - 如果可以配对，则状态指示灯将以白色闪烁，可在一分钟内进行配对。
2. 接着对设备进行设置，找到Bluetooth (蓝牙) 子菜单，将设备与Xeo 系列音箱配对，并选择**Red (红色)**，**Green (绿色)**或**Blue (蓝色)** 区域标识。配对信息将被保存。

通过Hub或Connect连接音频源。

Xeo Hub和Dynaudio Connect是可选组件，可用于连接模拟和数字音频源，并通过无线无损信号与Xeo音箱连接。有关完整Xeo系统的更多信息，参见第27页上的“Xeo系统”的内容。

操作

开机

要 from 待机模式启动音箱：

- ▶ 按下其中一个扬声器顶部 (Xeo 10) 的 **○** 或将遥控器指向音箱，然后按 **1**。
 - 音箱将自动搜索活动的音频信号。如果找到信号，信号将被输出 (自动播放功能)。
 - 如果没有输入信号，则音箱将在接下来的20分钟内继续扫描输入源，然后进入睡眠模式。

如果没有输入信号，音箱将在一段时间后进入待机模式。

播放连接的音频源

- ▶ 将Xeo系列音箱通过直接输入连接后，只需在遥控器上选择需要的音频源即可。
 - 音箱自动检测到信号后开始播放。主音箱和从音箱处于同一区域时可无线连接。
 - 如果没有输入信号，则音箱将在接下来的20分钟内继续扫描输入源，然后进入睡眠模式。

蓝牙设备播放

蓝牙设备与Xeo 10/20/30音箱配对后，可在蓝牙设备的配对列表中选择Xeo 10/20/30音箱。

- ▶ 在遥控器上选择Bluetooth (蓝牙) **⌂**，按蓝牙设备上的播放键播放音频。

断开连接

- ▶ 按住 **⊙** 断开已连接设备或直接断开设备。

固定音量

使用该功能将音箱设置为更高音量来固定音量。该设置在待机模式下也有效。如果信号源通过自己的音量控制连接到Xeo 10/20/30, 则可以选择通过信号源在宽范围内更改输出音量。

要固定音量：

- ▶ 将遥控器指向音箱并按住  至少2秒钟。要取消固定, 则按两个音量键其中一个即可。

待机

将音箱切换到睡眠模式：

- ▶ 将遥控器指向音箱并按  或按音箱顶部的 。
 - 音箱即进入睡眠模式。
 - 如果20分钟内没有音频信号, 音箱也会进入睡眠模式。
 - 在此模式下, 无线网络处于活动状态, 所有连接的设备保持同步。
 - 睡眠模式的功耗<2 W。

将音箱切换到低功耗待机模式：

- ▶ 按住遥控器上的  至少5秒钟。
 - 音箱即进入低功耗待机模式。
 - 在这种模式下, 无线网络被禁用, 音箱之间也没有连接。
 - 低功耗待机模式的功耗<0.5 W。

要关闭自动待机：

- ▶ 按住遥控器上的  至少5秒钟。

前面的状态指示灯

箱体正面左上角的两个LED指示灯通过各种颜色和闪烁状态表示音箱和系统的操作状态。

 	通态	蓝色常亮	音箱打开, 已连接到Hub或Connect, 并播放音频信号
 	通态	蓝色慢闪	音箱打开, 已连接到Hub或Connect, 但未找到音频信号
 	通态	紫色常亮	音箱打开, 已连接到本地输入, 并播放音频信号
 	通态	紫色慢闪	音箱打开, 已连接到本地输入, 但未找到音频信号
 	连接	红色慢闪	没有活动的传送器 ²⁾ /主音箱连接或没有连接
 	搜索	蓝色快闪20分钟	正在搜索活动输入
        	同步/连接	红色快闪10秒钟	没有传送器 ²⁾ /主音箱连接期间的系统同步
		蓝色关闭0.2秒钟	已选择新传送器 ²⁾ ID, 传送器 ²⁾ 输入或直接输入
		红色常亮5秒钟	接收器模式正在更改
		白色常亮	已建立蓝牙连接
   	正在载入固件	白色慢闪	音箱处于配对模式
		白色: 载入期间由慢闪到快闪	正在载入固件
		红色: 常亮	
 	音量	蓝色快闪	正在调整音量
 	静音	淡入和淡出	音箱静音
 	断态	暗红色常亮	音箱处于待机模式

¹⁾ 根据音频源的分辨率而定; ²⁾ Hub, Connect和移动设备等。

指示灯闪烁码

-  关闭  白色常亮  某种颜色常亮  慢闪 (1或2 Hz)  快闪 (3或4 Hz)

故障

在播放音乐时, 中断, 点击噪声或其他可听见的干扰通常不是由Xeo系统中的无线电传输造成的。其他外部因素常常影响传输质量。


以下是提高传输质量的一些提示:

1. 将所有无线电发射机和接收机彼此远离放置。如果WLAN设备, 无线电接收器和无线电系统彼此靠得太近, 可能会相互影响。测试每个设备在不同位置时的表现。
2. 关闭WLAN设备的自动搜索功能。WLAN设备和其他无线电系统会一直扫描可用频率, 从而发送可能会干扰其他无线电系统的信号。这种自动搜索功能通常可以关闭。
3. 当然, Xeo技术的无线电信号可以通过墙壁传输。然而墙体可能由完全不同的材料组成, 例如木纤维板, 石头, 甚至钢铁。墙壁中还可能包含复杂的电缆, 电话线, 有线电视线, 收音机线, 以及水管和通风管。这些电缆和管道可能转移无线电信号。这就是为什么应测试Xeo Hub, Extender和Link在不同位置时的表现, 以确定在Xeo组件之间最佳的无线路径。
4. 一些电子设备, 如微波设备, 会产生强大的电磁场, 可能会干扰无线电系统。请勿在Xeo组件附近使用此类电子设备。

您可以随时向Dynaudio Xeo经销商寻求帮助

或者访问dynaudio.com/support阅读常见问题解答或联系客户支持团队。更多信息也可以在Xeo网站上找到dynaudio.com/xeo

附件

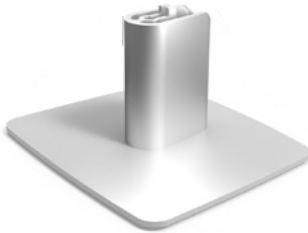

附件 (Xeo 10)

桌面支架或壁挂支架可扩展Xeo 10音箱的应用范围。欲了解更多信息, 请访问网站dynaudio.com或联系Dynaudio经销商。经销商地址信息查询网站: dynaudio.com。

桌面支架

Xeo 10的桌面支架设计精良, 可将音箱放置在桌面或书架上。随支架提供了安装说明。

壁挂支架

壁挂支架可将Xeo 10音箱挂装在墙上。



VESA 100支架 (Xeo 10/20)


VESA是由Video Electronics Standards Association (视频电子标准协会) 开发的壁挂支架标准。Xeo 10和Xeo 20音箱允许用户根据VESA 100标准安装支架。即背板上的螺钉间隔为100毫米。



安装VESA 100支架 (Xeo 10) :

1. 松开四个螺钉 (Torx型) 并卸下背板。
2. 保留背板, 以备将来使用。
按照支架提供的说明书进行安装。

设置

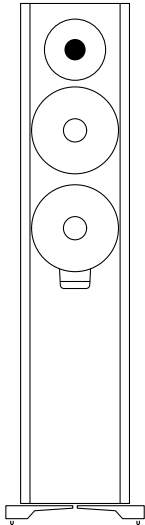

长尖钉

Xeo 30落地式音箱配有长钉, 可永久安装在地板上。长尖钉可能会损伤某些易碎地板。

- 注意避免长尖钉伤害到自己。
- 如果地板较为易碎, 例如镶木地板或层压板, 建议您使用铝制脚钉。
- 将音箱摆放到合适的位置。
 - 请勿将音箱置于在阳光直射, 高温或潮湿的环境中。
 - 请勿将音箱置于强电磁辐射的设备附近或可能被磁场破坏或损坏的设备附近。




连接选项

- ▶ 将信号源连接到Xeo 10/20/30音箱上的相应输入。
- ▶ 下表列出了连接到Xeo音箱的信号源和选项。

信号源	信号源输出	Xeo 10/20/30 输入*	信号线 (信号源-Xeo 10/20/30)	备注
笔记本, Mac™, 个人电脑	光纤*	光纤输入	Toslink-Toslink	*如果可用
	线路输出	线路输入	RCA-RCA	
	耳机	辅助输入	插头 (3.5毫米-3.5毫米)	
智能手机, 其他便携设备	耳机	辅助输入	插头 (3.5毫米-3.5毫米)	-
	耳机	辅助输入	插头 (3.5毫米-3.5毫米)	
Astell&Kern	光纤	光纤输入	Toslink-Toslink	-
PonoPlayer	插头	辅助输入	插头 (3.5毫米-3.5毫米)	-
扩展坞, 网络客户端, Sonos, Bluesound等	线路输出	线路输入	RCA-RCA	*如果可用
	光纤*	光纤输入	Toslink-Toslink	
Google Chromecast Audio	线路输出	辅助输入	插头 (3.5毫米-3.5毫米)	选择一种连接方式
	光纤	光纤输入	迷你Toslink-Toslink	
Apple AirPort Express	光纤	光纤输入	迷你Toslink-Toslink	-
Apple TV*	光纤	光纤输入	Toslink-Toslink	*最高支持第三代产品
	线路输出	线路输入	RCA-RCA	
硬盘, 网络播放器, CD播放器	光纤*	光纤输入	Toslink-Toslink	*如果可用
	线路输出	线路输入	RCA-RCA	
模拟收音机, 数字收音机	光纤*	光纤输入	Toslink-Toslink	*如果可用
	线路输出*	线路输入	RCA-RCA	
模拟录音机	耳机	辅助输入	插头 (3.5毫米-3.5毫米)	*唱机前置功放
	线路输出	线路输入	RCA-RCA	
	光纤*	光纤输入	Toslink-Toslink	
电视机	前置输出, 主输出	线路输入	RCA-RCA	-
立体声前置功放	磁带输出	线路输入	RCA-RCA	*断开桥接
	前置输出, 主输出*	线路输入	RCA-RCA	
	第二前置输出	线路输入	RCA-RCA	
重低音音箱	模拟输出	线路输入	RCA-RCA	-
音视频接收机, 音视频处理机	光纤	光纤输入	Toslink-Toslink	-
	前置输出, 主输出	线路输入	RCA-RCA	

划分音频区域

可使用**Zone (区域)** 选择器将Xeo 音箱 (以及Xeo Link) 分配到不同的音频区域。所有分配到相同区域的组件可以通过遥控器同时操作。

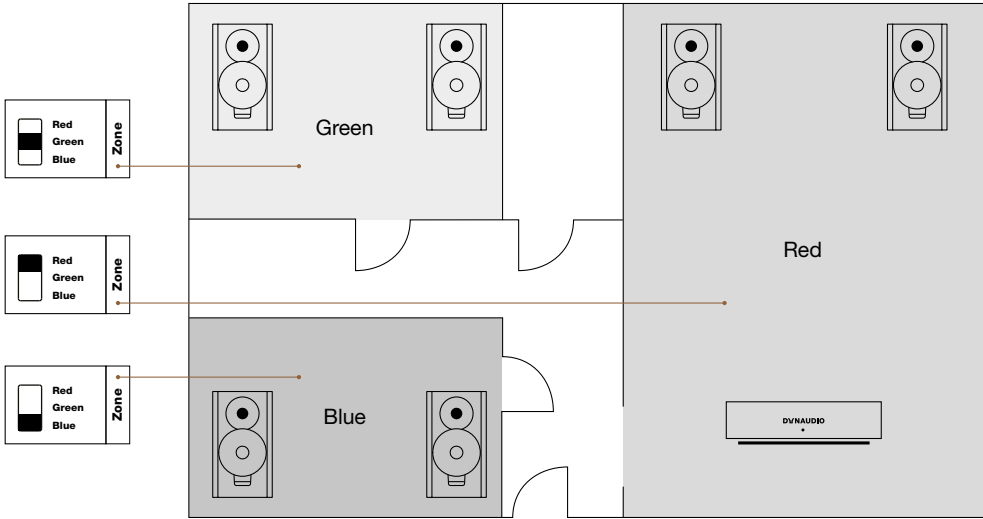


下图显示了可能的区域配置。

Xeo系统


Xeo由多个高质量组件组成, 这些组件已达最佳匹配。它们的结合, 可满足无线多房间和多源系统最苛刻的要求。

Xeo系统组件

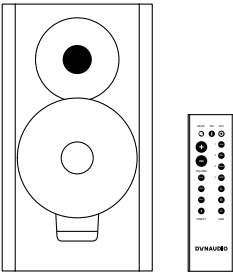

Xeo音箱 有源Xeo 10/20/30音箱从Hub或Connect接收无线信号并以最佳音质播放。另外, Xeo 10/20/30可以直接连接到各种音频源。所有音箱都有一个集成功放, 可用遥控器进行控制。指示灯指示系统的操作状态, 箱体上的控件用于打开/关闭音箱或更改音量, 而无需使用遥控器。

Xeo遥控器 Xeo遥控器可用于打开和关闭音箱、更改音量, 以及选择Hub或Connect及其连接的信号源。



Dynaudio Connect和Xeo Hub Dynaudio Connect和Xeo Hub是Xeo系统的控制中心。两者都为无线连接和便利性提供了更佳优化。可连接到信号源, 诸如调谐器, 接收器, CD播放器, 电视机, 流媒体客户端, 网络播放器, MP3播放器或电脑。信号以无线方式无损发送到关联的Xeo或Focus XD音箱 (或Xeo Link), 然后播放。



Xeo Extender Xeo Extender扩展了Xeo Hub的接收范围。因此, Xeo音箱或其他Xeo组件可以远离Xeo Hub或Dynaudio Connect运行。




Xeo Link Xeo Link从Xeo Hub或Dynaudio Connect接收无线信号, 并输出模拟和数字信号。除此之外, 还可将有源重低音音箱、有源音箱或其他组件连接到Xeo系统。


组合实例

下面是几个Xeo组件组合的例子。Xeo系统的高度灵活性可以实现更多可能。请咨询
Dynaudio经销商根据您的需求找到完美的解决方案。

直线有线连接：
模拟/数字音频源
+ Xeo 10/20/30

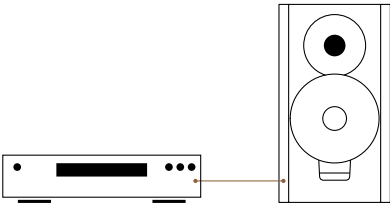


直线无线连接：
蓝牙设备 (手机等)
+ Xeo 10/20/30

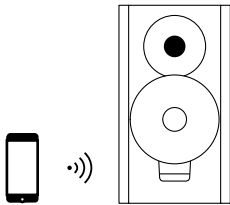


使用Hub或Connect连接：
模拟/数字音频源
+ Hub或Connect + Xeo音箱



扩展范围：
模拟/数字音频源
+ Hub或Connect + Extender + Xeo音箱



其他音箱：
模拟/数字音频源
+ Hub或Connect + Xeo音箱加上
+ Link +有源设备 (如：有源重低音音箱，有源音箱或功放和无源音箱)

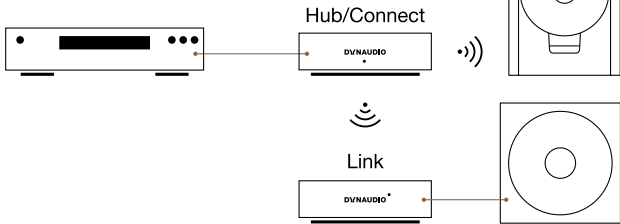

注意：Extender和Link可组合使用。

Dynaudio Xeo 10/20/30	连接选项
符合性声明 (仅限欧盟) Dynaudio A / S在此声明, Dynaudio Xeo 10产品符合以下指令: · 2001/95 / EF (产品安全) · 2006/95 / EF (低压指令) · 2004/108 / EF (EMC指令) · 1999/5 / EC (R&TTE指令) · 2011/65 / EU (ROHS指令) · 1275/2008 (ErP, Ecodesign指令) 符合性声明可在网址dynaudio.com/support/manuals上获得	
提醒 (仅限美国和加拿大) 极性插头有两个插片, 其中一个比另一个宽。接地型插头有两个插片, 另外还有一个接地插片。极性插头的宽插片和接地型插头的接地插片为您提供安全保障。如果提供的插头无法插入您使用的插座, 请咨询电工, 更换其他的插座。 本设备符合FCC技术法规的第15部分。操作必须符合以下两个条件: (1) 本设备不会产生有害干扰; (2) 本设备必须接受任何干扰, 包括可能导致意外操作的干扰。 本设备已经过测试, 符合 FCC技术法规第15 部分 B 级数字设备的限制条件。这些限制条件为在住宅安装中消除有害干扰提供合理的保护。本设备会产生、使用和发射无线电波。如果不按照操作说明安装和使用, 可能会对无线电通讯造成有害干扰。但不能保证在特定的安装中不会产生干扰。本设备是否会对广播或电视接收造成有害干扰, 可以通过关闭和打开设备的开关来确定, 我们鼓励用户尝试通过以下一个或多个措施来消除干扰。 · 重新定向或定位接收天线。 · 增加设备和接收器之间的距离。 · 将设备连接到与接收器不同电路的电源插座上。 · 咨询经销商或经验丰富的广播/电视技术人员以寻求帮助。 请注意: 未经合规责任方明确批准的变更或修改可能导致用户丧失操作设备的权力。	注意 本设备符合加拿大工业部免许可证RSS标准。操作必须符合以下两个条件: (1) 本设备不会产生有害干扰; (2) 本设备必须接受任何干扰, 包括可能导致意外操作的干扰。 MPE提醒 本设备应在散热器和身体之间至少保持20厘米的距离进行安装和操作。 (i) 在5150-5250 MHz频段下仅限室内操作, 以减少对同频道移动卫星系统有害干扰的风险; (ii) 本设备允许的最大天线增益频段5250-5350 MHz和5470-5725 MHz符合e.i.r.p. 限制条件; (iii) 本设备允许的最大天线增益频段5725-5825 MHz符合e.i.r.p.限制条件, 视情况可用于点对点或非点对点操作。
30	31

所有Apple产品均为Apple Inc.的商标。
所有Sony产品均为Sony Electronics Inc.的商标。
所有Sonos产品均为Sonos Inc.的商标。
Bluetooth®字标和徽标是Bluetooth SIG, Inc.的注册商标。
所有Google产品均为Google Inc.的商标。
其他商标和商品名称均为各自所有者拥有。

由于产品改进和新功能,可能需要更新本手册。
本手册的最新版本可在网址dynaudio.com/support/manuals下载

技术数据

数据	Xeo 30	Xeo 20	Xeo 10
模拟输入	迷你插孔, RCA立体声	迷你插孔, RCA立体声	迷你插孔, RCA立体声
数字输入	Toslink	Toslink	Toslink
无线	24bit / 96kHz	24bit / 96kHz	24bit / 96kHz
频率响应 (± 3 dB)	36Hz - 21kHz	40Hz - 21kHz	40Hz - 21kHz
箱体原理	低频反射	低频反射	低频反射
分频方式	基于2½路DSP	基于2路DSP	基于2路DSP
分频频率	200/4300Hz	4700Hz	5000Hz
低频单元	2x14厘米 MSP	14厘米 MSP	14厘米 MSP
中频段	-	-	-
高频单元	28毫米软球顶	28毫米软球顶	28毫米软球顶
功放功率	3x65W	2x65W	2x65W
交流电源输入	100V - 240V, 50/60Hz	100V - 240V, 50/60Hz	100V - 240V, 50/60Hz
待机功耗	<0.5W	<0.5W	<0.5W
最大功耗	165W	100W	100W
重量	13.4千克/29.5磅	6.2千克/13.7磅	4千克/8.8磅
尺寸 (宽x高x深)	180x825x246毫米	180x320x257毫米	173x255x154毫米
	7.1x32.5x9.7英寸	7.1x12.6x10.1英寸	6.8x10x6.1英寸
含脚/网罩尺寸 (宽x高x深)	228x852x275毫米	180x320x265毫米	173x255x164毫米
	9.0x33.5x10.8英寸	7.1x12.6x10.4英寸	6.8x10x6.5英寸

Xeo 10/20/30

**由丹麦Dynaudio Labs设计和
工程**

Dynaudio A/S
8660 Skanderborg
Denmark

dynaudio.com

Xeo 10/20/30用户手册，
CH - 编号:45563111A

所有文字和图像版权所有。
如有更改, 恕不另行通知。