

Performance TV Wall Bracket (21" to 37" TVs) Instruction Manual



- Read these instructions carefully before installing your equipment.
- Install the wall bracket in a suitable location using fixings which are appropriate for the wall material and structure. Consult a qualified builder if you are in any doubt as to the structural integrity of the wall.
- Do not attempt to alter or modify any part of the wall mount or it's attachments.
- Do not use if any parts are broken or appear to be damaged.
- Tighten all bolts and fixings securely. Only use fixings provided with this bracket.
- Do not mount your tv near to sources of heat or moisture.
- Always have a minimum of two persons to install the wall bracket and tv.

TV Fixing Kit



A - M4 x 16mm
B - M5 x 16mm
C - M6 x 16mm

x4



D - M4 Washer

x6



E - M5 Nut

x6



F - M5 x10



x6



G - M5 x 10mm
(Pre-assembled)

x2

Also required

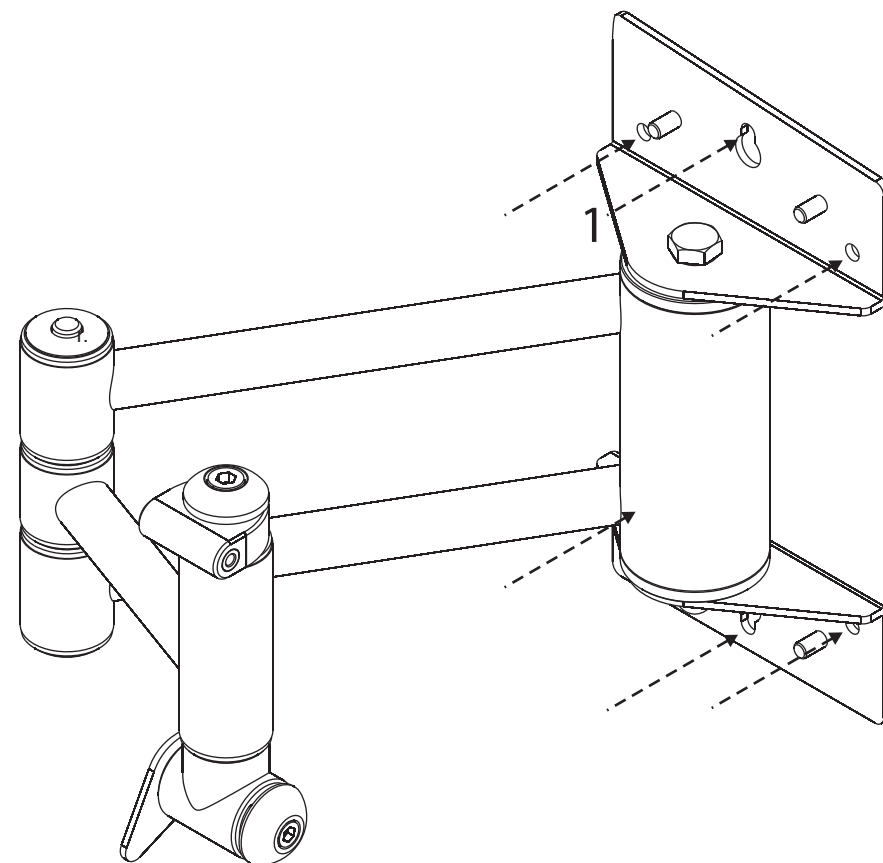

1 Mount Bracket To Wall

NOTE:


- For ease of installation mount bracket on wall using position 1 and mark other positions using a spirit level. Then remove fixing from position 1, remove bracket and drill other positions
- Use Fixings suitable for your type of wall construction.
- Use All available fixing points
- If in any doubt of the suitability of the wall, it's construction or what type of fixings to use, consult a qualified builder or installer

2 Attach Screen Fixing Plate To Screen



A-D x4


NOTE: Washer 'D' is only needed when using M4 bolt 'A'

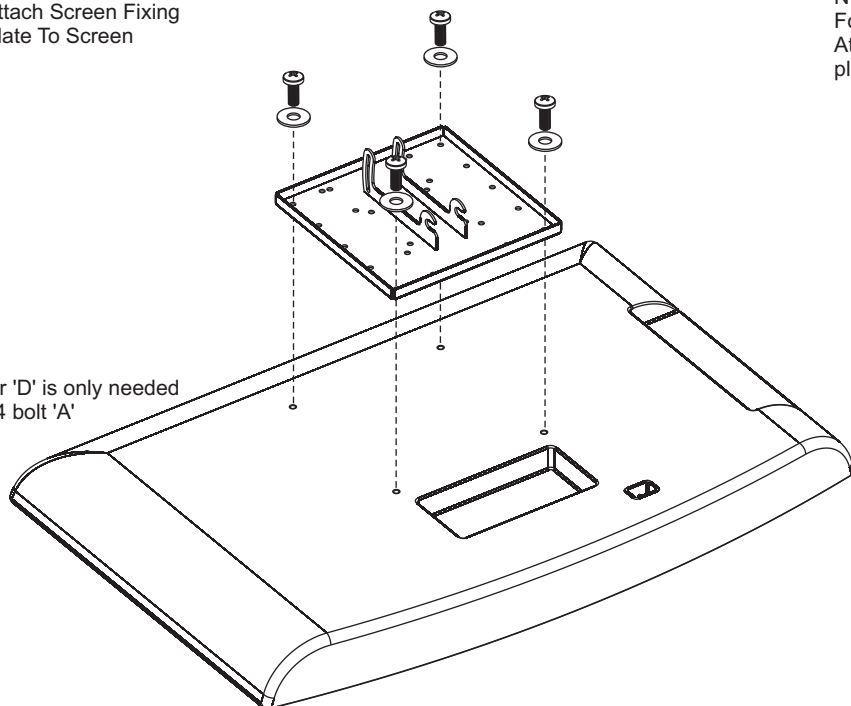


NOTE:

For TVs with fixing points larger than 200 x 200 (up to 400 x 300) use the extension arms provided in the box. Attach the extension plates to the TV plate with nuts 'E' and bolts 'F' as shown below (a). Then attach extension plates to TV as shown below (b).

a

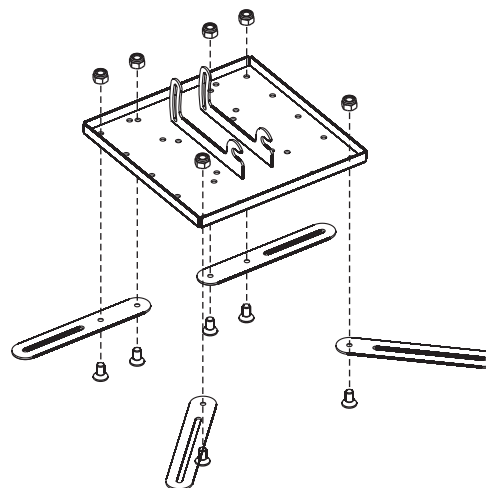


b

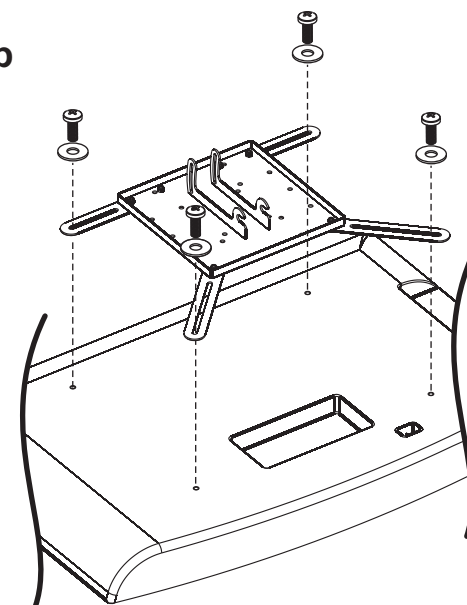


3 Hang Screen On TV Mounting Plate



Gx2

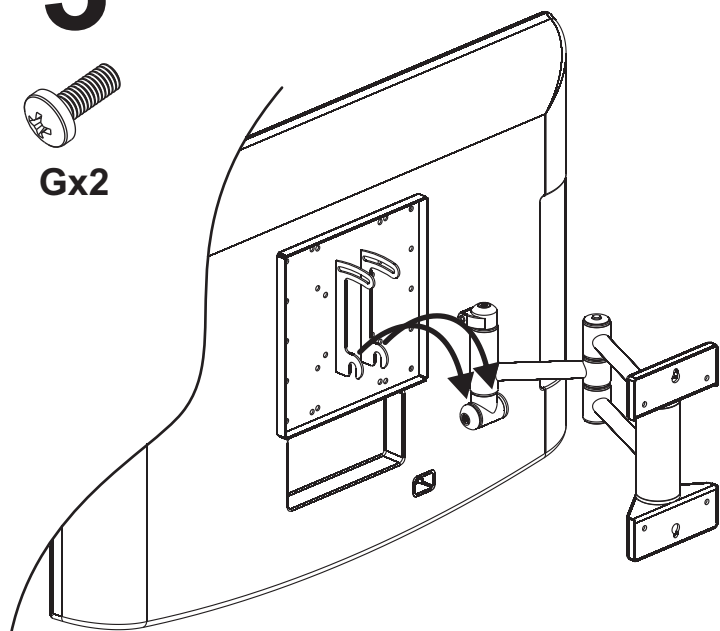


a

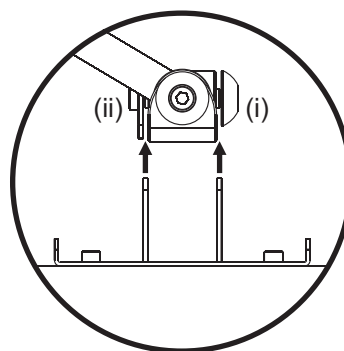

NOTE:
Hang TV plate onto bracket making sure the hooks engage between the clamping bush (i) and clamping washer (ii) as shown above.

b

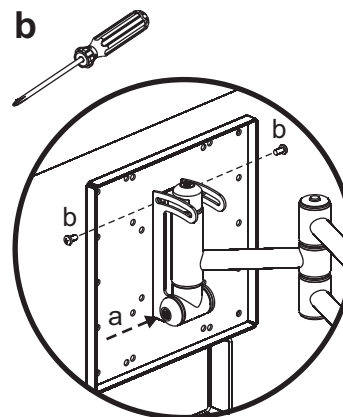


NOTE:
To secure TV onto bracket tighten bolt (a). Insert screws 'G' as shown above (b). To adjust the tilt of the TV loosen these screws, adjust tilt to desired level and re-tighten screws.

4 Attach Wall Plate Trims



x2

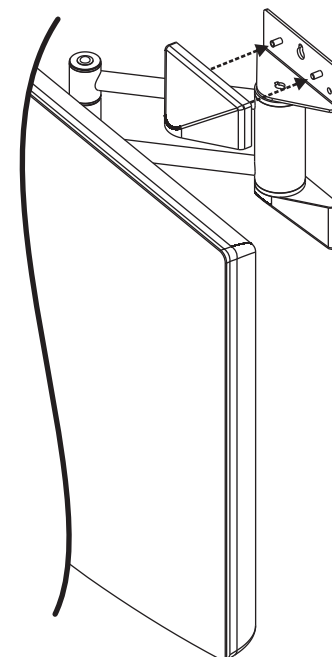

Performance Wandhalterung für TV-Displays von 21" – 37" Bilddiagonale Montage-Anleitung



- Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Montage der TV¹ sorgfältig.
- Vergewissern Sie sich vor Installation der TV¹, ob die vorgesehene Wandfläche für die hängende Befestigung der entsprechenden Last geeignet ist. Verwenden Sie nur Befestigungsmaterial, das auf die Eigenschaften der Wand abgestimmt ist. Im Zweifel beauftragen Sie bitte einen Handwerker.
- Nehmen Sie keine Änderungen an der TV¹ oder ihren Anbauteilen vor.
- Verwenden Sie die TV¹ nicht, wenn Sie Beschädigungen irgendwelcher Art feststellen oder vermuten.
- Achten Sie bei der Befestigung von Schrauben und Muttern auf deren festen und sicheren Sitz.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Montagematerial.
- Montieren Sie Ihr TV-Display nicht in der Nähe von Wärmequellen oder in feuchter Umgebung.
- Nehmen Sie für die Montage der TV¹ und des TV-Displays stets eine zweite Person zur Hilfe.

TV-Montagematerial



A - M4 x 16mm
B - M5 x 16mm
C - M6 x 16mm

x4



D - M4 Unterlegscheibe

x6



E - M4 Mutter

x6



F - M5 x10


x6



G - M5 x 10mm
(vormontiert)

x2


Benötigtes Werkzeug



1 Befestigen der TV-Wandhalterung an der Wand

HINWEIS:

- Fixieren Sie die Wandhalterung zuerst nur provisorisch an Position 1. Richten Sie die Halterung dann mit Hilfe einer Wasserwaage aus und markieren Sie die Positionen für die übrigen Löcher. Entfernen Sie die Halterung wieder und bohren Sie die entsprechenden Löcher in die Wand.
- Verwenden Sie nur Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben), das für die Eigenschaften der Wand speziell geeignet ist.
- Bestehen Zweifel über die Eignung der Wand, ihre Beschaffenheit oder das für die Wand geeignete Befestigungsmaterial, beauftragen Sie bitte einen Handwerker.
- Nutzen Sie alle an der Wandhalterung vorgesehenen Löcher für die Befestigung aus.

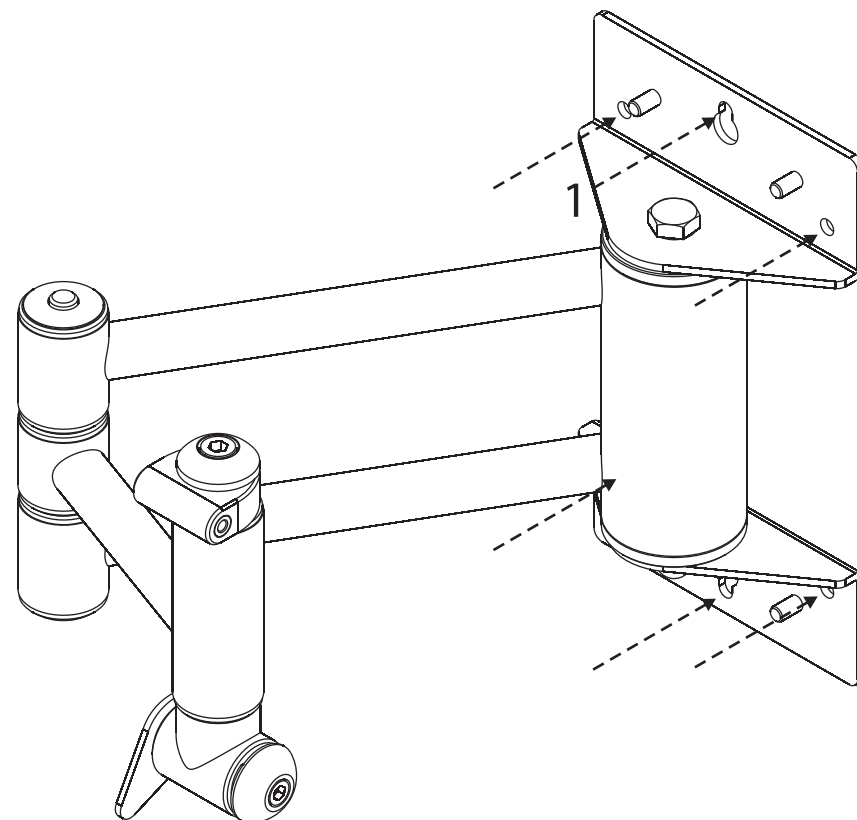


2 Befestigen der Montageplatte



A-D x4


HINWEIS:
Unterlegscheibe ,D' wird nur mit
der M4-Schraube ,A' benötigt

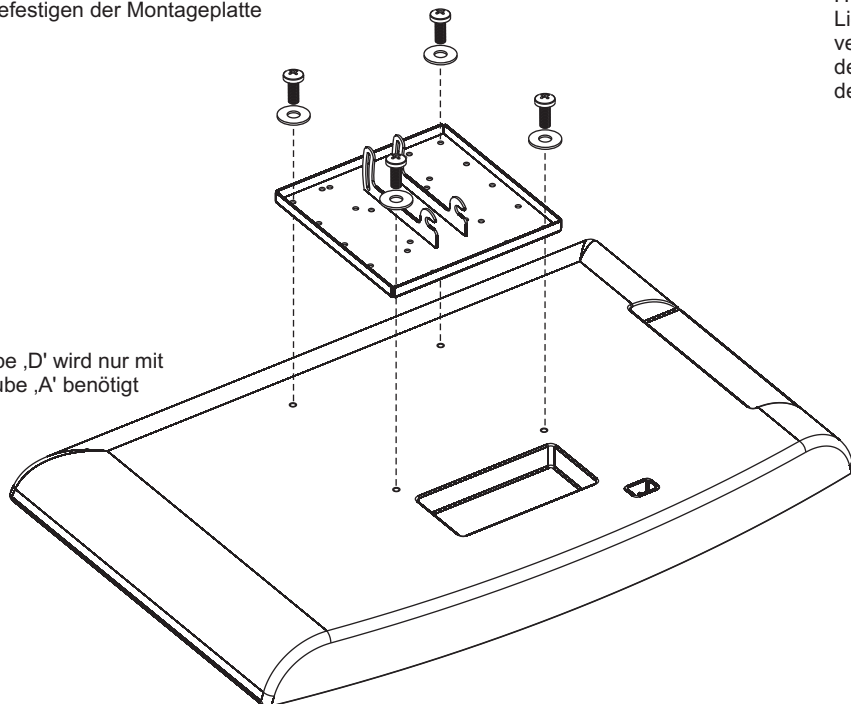


HINWEIS:

Liegen die Befestigungspunkte des TV-Gerätes mehr als 200 x 200 mm auseinander (bis max. 400 x 300 mm), verwenden Sie die beiliegenden vier Montage-Arme: Verbinden Sie die Arme mit der TV-Montageplatte mit Hilfe der Muttern ,E' und der Schrauben ,F', wie in Abb. (a) gezeigt. Verschrauben Sie dann die Montage-Arme mit dem TV-Gerät gemäß Abbildung (b).

a

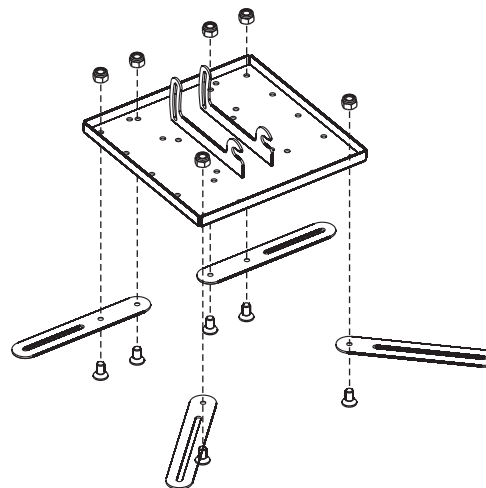


b

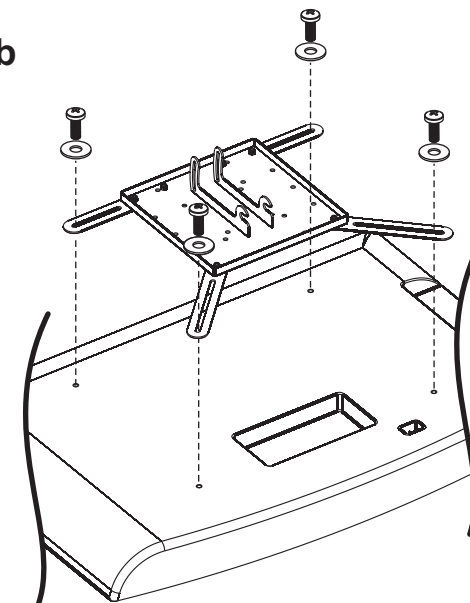


3 Einhängen der TV-Montageplatte



Gx2

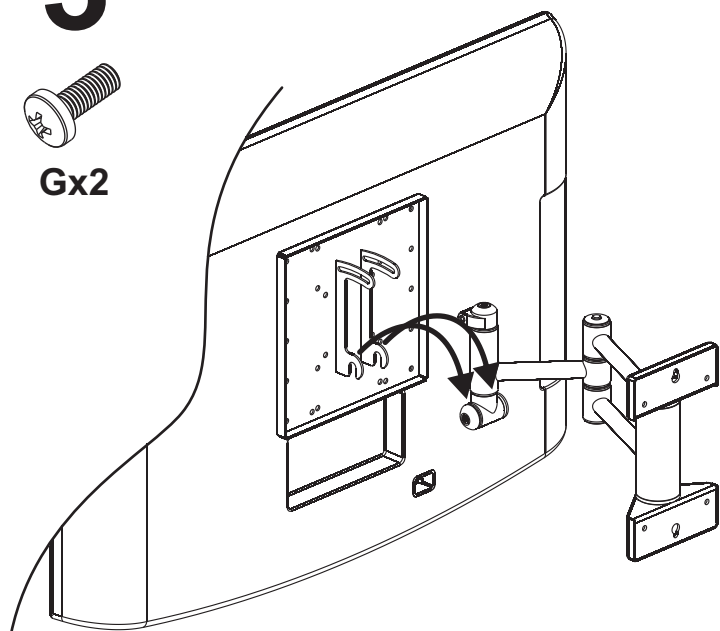


a

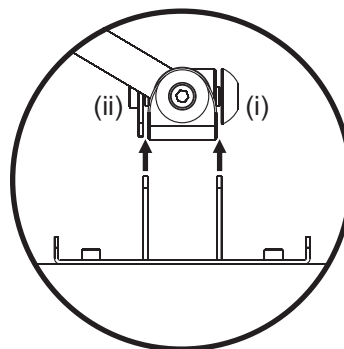

HINWEIS:

Die Haken der TV-Montageplatte müssen zwischen die Klemmschraube (i) und die Gegenschleibe (ii) eingehängt werden (siehe Abbildung).

b

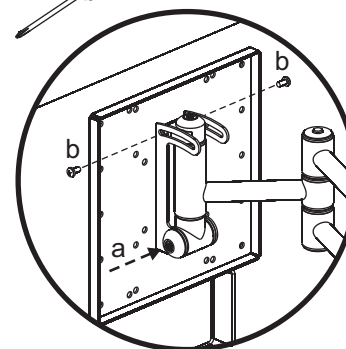

HINWEIS:

Ziehen Sie Schraube (a) fest. Montieren Sie 2 Schrauben ,G' an den Positionen (b). Zum Justieren der Neigung des TV-Displays werden diese Schrauben gelöst und nach erfolgter Justierung wieder festgezogen.

4 Aufstecken der Abdeckkappen



x2

